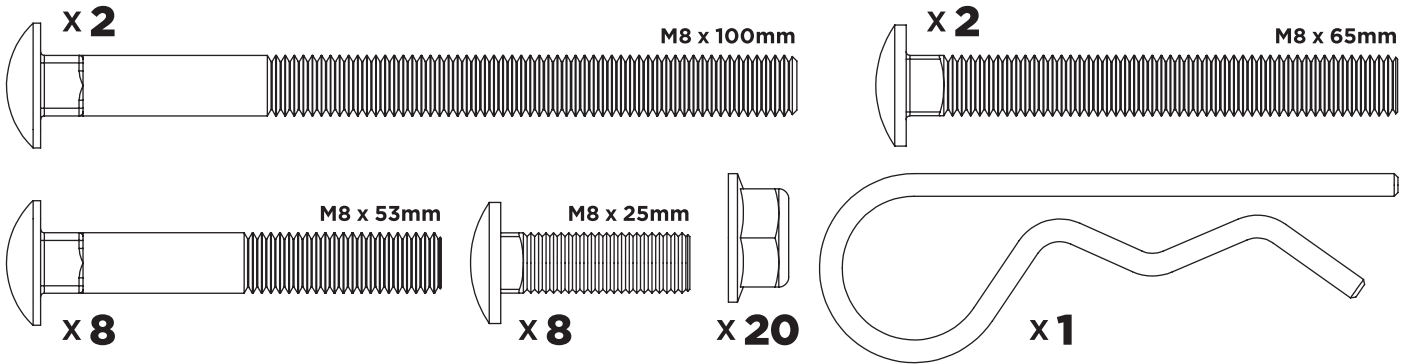


HARDWARE • HERRAJES




TOOLS NEEDED • HERRAMIENTAS NECESARIAS



IMPORTANT! • IMPORTANTE!

DO NOT WRENCH TIGHTEN NUTS UNTIL ASSEMBLY IS COMPLETE
NO APRIETES LAS TUERCAS CON LLAVE HASTA QUE EL ENSAMBLAJE ESTÉ COMPLETO

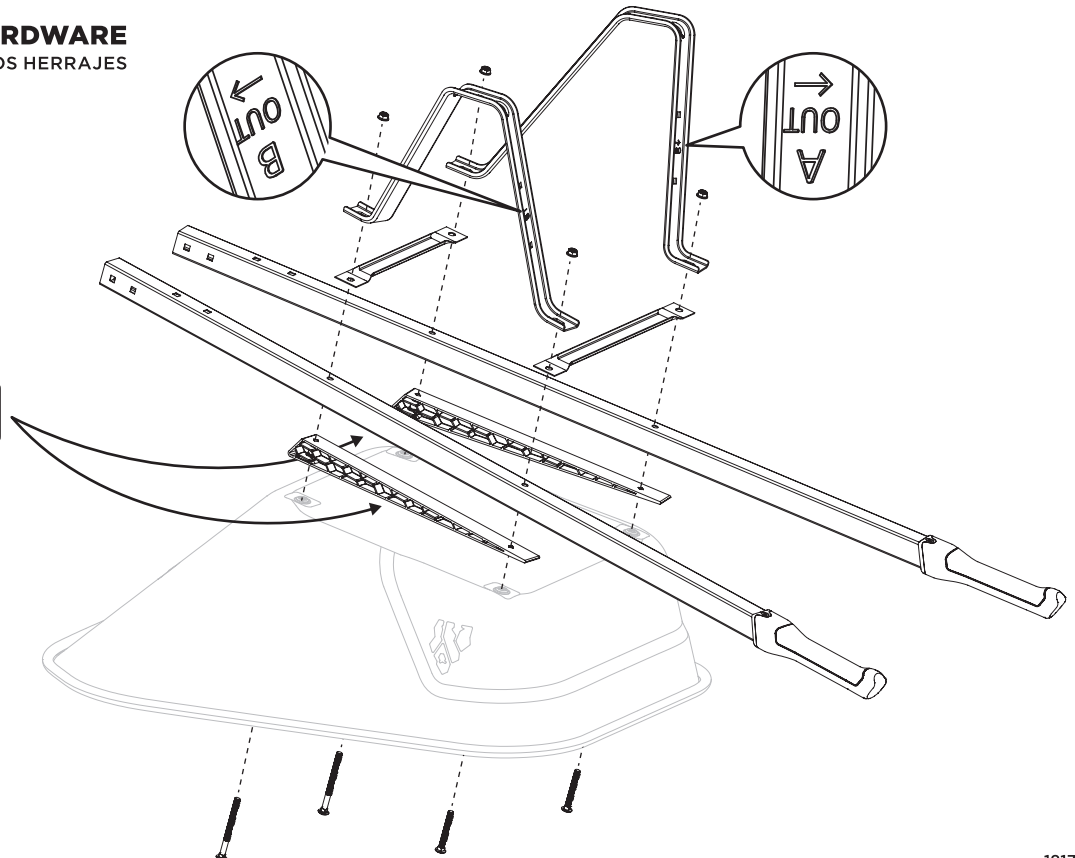
ASSEMBLY INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE



HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE
APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

TUB SIDE

PLACE MARKED SIDE TOWARDS TUB
COLOCA EL LADO MARCADO HACIA LA BAÑERA

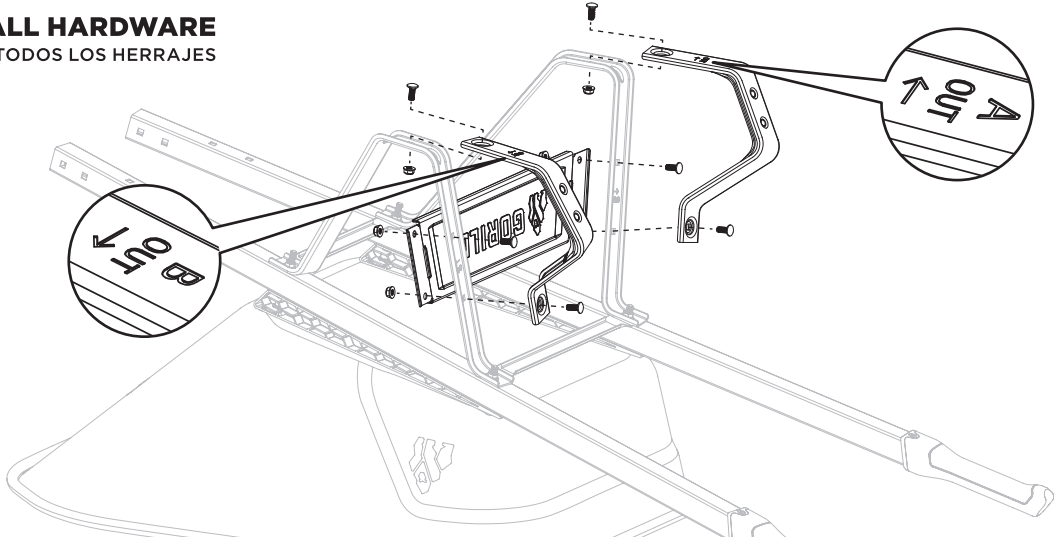


2

x 6

x 6

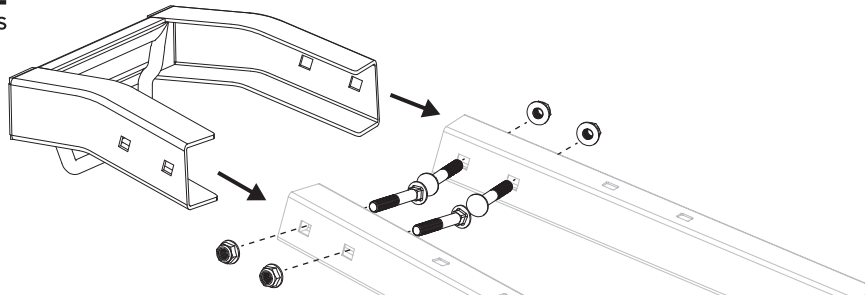
HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE
 APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES



**3**

x 4

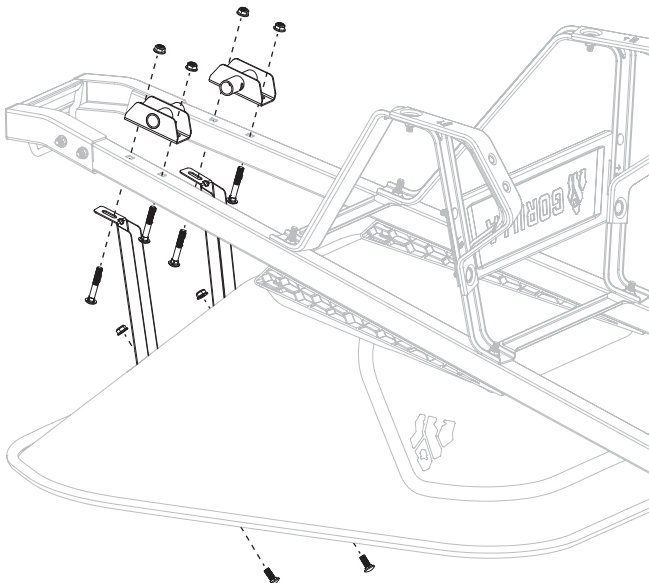

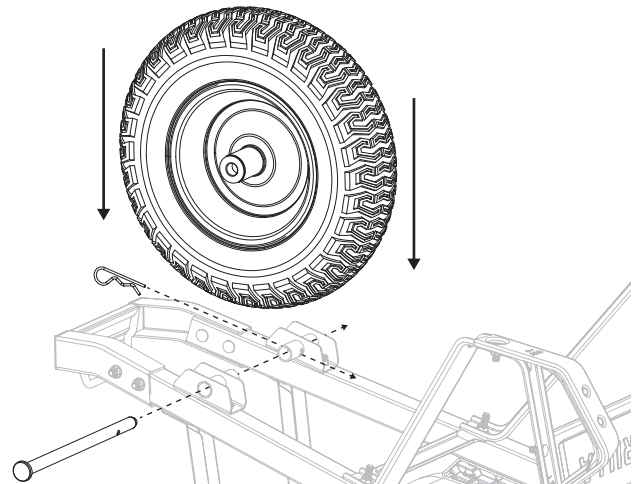
x 4

HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE
 APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

**4**

x 4

x 2

x 6

HAND-TIGHTEN ALL HARDWARE
 APRIETA CON LA MANO TODOS LOS HERRAJES

**5**

x 1


WRENCH TIGHTEN ALL NUTS
 APRIETA CON LLAVE TODAS LAS TUERCAS